

TERMIX®

PROFESSIONAL

marble



MANUAL INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL



¡Gracias por elegir la Máquina de Contornos Termix Professional Marble!

Por favor, lee las instrucciones atentamente antes de utilizarla.

Especificaciones Técnicas:

Motor: Potente motor sin escobillas

Tensión: 3V

Adaptador específico: Entrada 100-240V~50/60Hz

Salida: 5V 1000mA

Batería: Batería de iones de litio de 2000 mAh

Tiempo de carga: 1,30 horas




Tiempo de uso: 120 min




Consejo de Uso Antes de Utilizar la Máquina de Contornos Marble:

Asegúrate de que la batería de tu Máquina de Contornos Marble esté completamente cargada antes de usarla por primera vez. Esto garantiza que obtendrás la máxima vida útil y potencia del producto. Te recomendamos que le apliques unas gotas de aceite en las cuchillas siguiendo las instrucciones de mantenimiento.

Componentes del Producto:

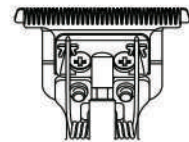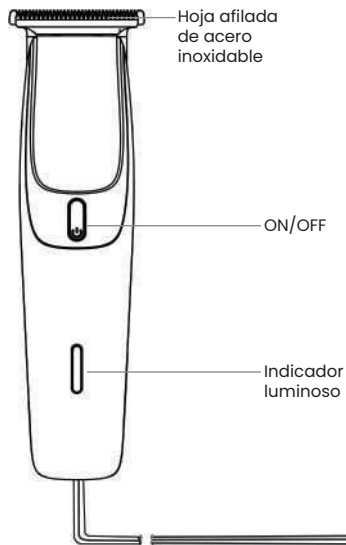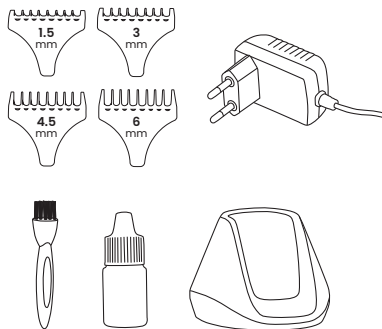


Adaptador de voltaje universal

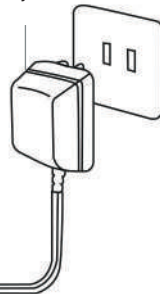

Instrucciones de carga:

Carga con cable

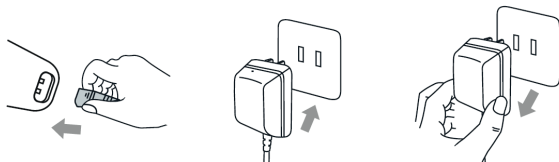

1. Pulsa el botón de APAGADO/ENCENDIDO para asegurarte que la alimentación está apagada e inserta la clavija del aparato en la máquina de contornos.
2. Conecta el adaptador en la toma de corriente.
3. Una vez enchufado, la luz de carga se iluminará de color rojo, dando inicio al proceso de carga.
4. Cuando la máquina se haya cargado completamente, la luz roja pasará a ser azul. Una carga completa proporcionará aproximadamente 120 minutos de funcionamiento continuo.
5. Tras completar la carga, desenchufa el adaptador, saca la clavija y procede a utilizar la máquina. También se puede utilizar la máquina enchufada a la corriente cuando la batería está descargada.

Nota: Si el indicador luminoso cambia de azul a rojo o parpadea, significa que la batería está baja y necesita recargarse.


Carga con base

1. Conecta el cable de alimentación en la base para cargar.
2. Coloca la máquina sobre la base para cargar y conecta el adaptador en la toma de corriente.
3. Cuando la luz de carga se encienda en color rojo, indicará que el proceso de carga ha comenzado.

Montaje y desmontaje de la cuchilla:

Instalación de la cuchilla:

1. Alinea el muelle de la cuchilla B con el muelle del cabezal A

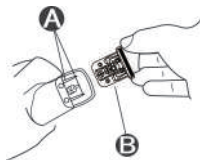

2. A continuación, coloca dos tornillos fijos y sujétalos.
3. Aprieta los tornillos con un destornillador para asegurar la cuchilla.



Extracción de la cuchilla:

1. Retira el cabezal, con la ayuda de un destornillador.



2. Sujeta la cuchilla con la otra mano para evitar que se caiga.




Consejo: no desmontes el cabezal de la cuchilla sin las habilidades adecuadas.

Limpieza de la cuchilla:

Mantener la cuchilla de tu Máquina de Contornos Marble limpia es esencial para asegurar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto.

1. Apaga la máquina y asegurate que no esté conectada a la corriente.
2. Utiliza el cepillo de limpieza incluido en el packaging para eliminar cualquier cabello o residuo atrapado en la cuchilla.
3. Cepilla en dirección opuesta al corte para eliminar eficazmente los restos.
4. Asegúrate de limpiar tanto la parte superior como la inferior de la cuchilla.

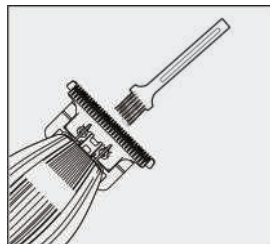


Mantenimiento de la cuchilla:

Para mantener el producto en perfectas condiciones te recomendamos lo siguiente:

Utiliza el aceite incluido en el packaging para engrasar las cuchillas. Aplícalo a diario una vez termines de utilizarla.

Para engrasar correctamente las cuchillas debes sujetar la Máquina de contornos Marble siguiendo las indicaciones de la imagen y aplicar un poco de aceite en los puntos rojos indicados.

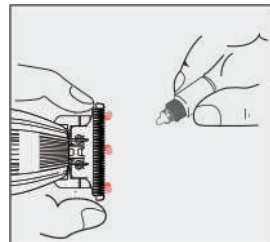


Uso de los peines:

Cómo acoplar el Peine a la Máquina:

1. Alinea el peine con el borde de la cuchilla
2. Empuja ligeramente hacia delante para acoplarlo.

Cómo desmontar el Peine a la Máquina:

Tira hacia arriba de la parte inferior estrecha del peine para desmontarlo

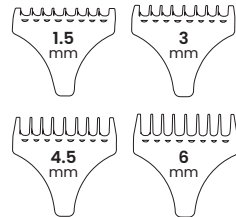

Precauciones:

No desmontes el producto.

No laves el producto con agua ni lo expongas a la humedad durante su funcionamiento.

Utiliza un paño ligeramente humedecido para limpiar el producto.

Nunca cargues el producto en una fuente de calor superior a 40°C o en un ambiente por debajo de 0°C.

Un ligero calentamiento durante el funcionamiento o la carga es normal.

Retira la batería una vez agotada y deposítala en un lugar de reciclaje designado.



Aviso importante para la protección ambiental: La batería de Iones de Litio (Li-Ion) incorporada a la máquina contiene sustancias que podrían ser peligrosas para el medio ambiente. Retire la batería antes de desechar su máquina.

Advertencia



Después de cada uso, asegúrese que la máquina esté apagada y desenchufada de la red eléctrica. Para evitar una descarga eléctrica o fuego, NUNCA sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua. En caso de que el aparato caiga al agua, desenchúfelo antes de cogerlo del agua. No utilice la máquina si el cable o enchufe se encuentra en mal estado. Ninguna de las partes de la máquina se puede reparar por el cliente. Si el producto necesita reparación, diríjase a un centro de servicio autorizado.



DESHECHO DE APARATOS ELÉCTRICOS USADOS: Siguiendo la directiva de la Unión Europea (UE) 2002/95/CE y 2003/108/CE relacionada con la restricción de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con su reciclaje, este símbolo en el producto o en su embalaje significa que el producto NO debe desecharse en la basura doméstica. Recicle la batería depositándola en un punto limpio autorizado o bien devuelva la batería al punto de venta. Haciéndolo, se suma a los esfuerzos para la prevención de impactos negativos en el medio ambiente. El reciclaje de materiales contribuye a la protección de nuestros recursos naturales. Para más información, contacte con sus autoridades locales o aquellas compañías dedicadas a los desechos eléctricos, o devuelva la batería al punto de venta.

Garantía:

Este producto está asegurado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación. Esta garantía de 3 años sólo es válida con el ticket de compra o su copia. Para cualquier duda, por favor contacte con DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. a través del correo electrónico postventa@termix.net o llamando al +34 93.323.86.76.



Thank you for choosing the Termix Professional Marble Hair Clipper!

Please read these instructions carefully before using.

Technical Specifications:

Motor: High-performance brushless motor

Voltage: 3 V

Specific adapter: Input: 100-240 V~50/60 Hz

Output: 5 V 1,000 mA

Battery: 2,000 mAh lithium-ion battery

Charging time: 1 hour 30 minutes



Usage time: 120 min




Before Using Your Marble Hair Clipper:

Ensure the battery of your Marble Hair Clipper is fully charged before using it for the first time. This will help maximise the product's lifespan and performance. We recommend applying a few drops of oil to the blades following the maintenance instructions.


Product Components

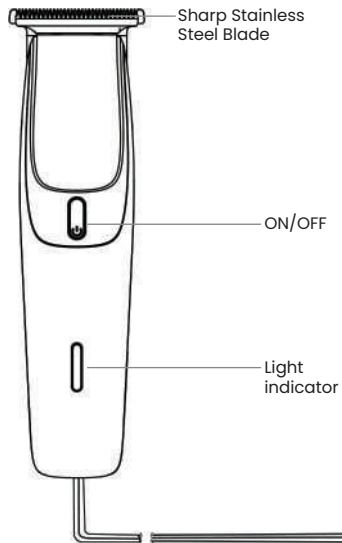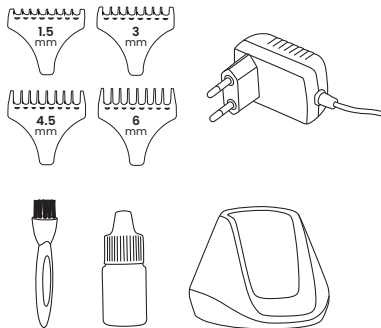

Universal Voltage Charger

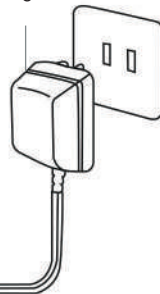

Charging Instructions:

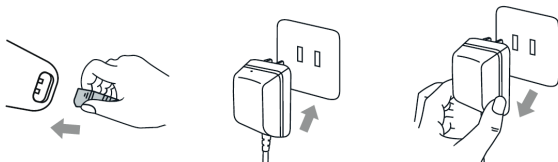

Using the cord

1. Press the ON/OFF button to ensure the power is off and insert the device's plug into the clipper.
2. Connect the adapter to the plug socket.
3. Once connected, the charging light will turn red to indicate the charging process has started.
4. When fully charged, the red light will change to blue. A full charge provides approximately 120 minutes of continuous operation.
5. After charging, unplug the adapter, remove the plug and proceed to use the machine. You can also use the machine while plugged in if the battery is low.

Note: If the light indicator changes from blue to red or begins flashing, the battery is low and needs recharging.


Using the charging base

1. Connect the power cord to the charging base.
2. Place the machine on the base and connect the adapter to the plug socket.
3. When the charging light turns red, it indicates the charging process has started.

Blade Assembly and Removal:

Installing the blade:

1. Align blade spring B with head spring A.

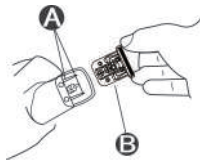


2. Insert the two screws and tighten them.
3. Use a screwdriver to secure the blade firmly.



Removing the blade:

1. Remove the head using a screwdriver.

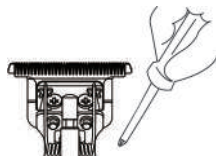

2. Hold the blade with your other hand to prevent it from falling.




Tip: Do not disassemble the blade head without the necessary skills.

Cleaning the blade:

Keeping your Marble Hair Clipper blade clean is crucial for optimal performance and to extend the product's lifespan.

1. Turn off the machine and ensure it is not connected to a power source.
2. Use the cleaning brush included in the packaging to remove any hair or debris trapped in the blade.
3. Brush in the opposite direction of the cut to effectively clear any residue.
4. Make sure to clean both the top and bottom of the blade.

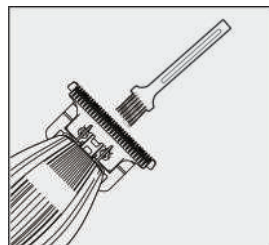


Maintaining the blade:

To maintain your product in perfect condition, we recommend the following:

Use the oil included in the packaging to lubricate the blades. Apply it daily after each use.

To oil the blades properly, hold the Marble Hair Clipper as shown in the image and apply a small amount of oil to the red-marked areas.

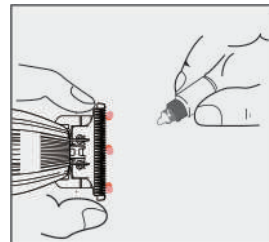


Using the Combs:

How to attach the comb to the machine:

1. Align the comb with the edge of the blade.
2. Push it gently forward to attach it.

How to remove the comb from the machine:

Pull up on the narrow lower part of the comb to detach it.

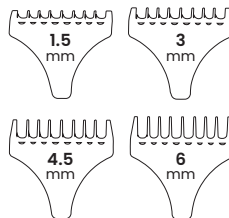

Precautions:

- Do not disassemble the product.
- Do not wash the product with water or expose it to moisture while in use.
- Use a slightly damp cloth to clean the product.
- Never charge the product in temperatures above 40°C or below 0°C.
- Slight warming during operation or charging is normal.
- Remove the battery once depleted and dispose of it at a designated recycling facility.



Important environmental protection notice: The lithium-ion (Li-Ion) battery in the machine contains substances that could be harmful to the environment. Remove the battery before disposing of the machine.

Warning



Make sure the machine is switched off and unplugged from the mains after each use. To avoid electric shocks or fires, NEVER immerse the cord, plug or any other part of the appliance in water. Should the device fall into water, unplug it before retrieving it from the water. Do not use the machine if the cord or plug is in bad condition. No part of the machine should be repaired by the customer. If the product needs repairing, please contact an authorised service centre.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL DEVICES: In accordance with European Union (EU) Directives 2002/95/EC and 2003/108/EC regarding the restriction of hazardous substances in electrical and electronic devices and their recycling, this symbol on the product or packaging indicates that the product **MUST NOT** be disposed of with household waste. Recycle the battery by taking it to an authorised recycling centre or returning it to the point of sale. By doing so, you contribute to preventing negative environmental impacts. Recycling materials helps protect our natural resources. For more information, contact your local authorities or companies specialising in electrical waste disposal, or return the battery to the point of sale.

Guarantee:

This product is insured with 3-years guarantee against manufacturing defects. This 3-years guarantee is only valid with the purchase ticket or its copy. For any doubt, please contact DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. by emailing postventa@termix.net or by calling +34 93.323.86.76.



Grazie per avere scelto la macchina per contorni Termix Professional Marble!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo.

Specifiche tecniche:

Motore: Potente motore senza spazzole

Tensione: 3V

Adattatore specifico: Ingresso 100-240V~50/60Hz

Uscita: 5V 1000mA

Batteria: Batteria agli ioni di litio da 2000 mAh

Tempo di carica: 1,30 ore



Tempo di uso: 120 min




Consiglio di uso prima di utilizzare la macchina per contorni Marble:

Verificare che la batteria della macchina per contorni Marble sia completamente carica prima di utilizzarla per la prima volta. Questo permette di ottenere la massima vita utile e potenza del prodotto. Consigliamo di applicare alcune gocce di olio nelle lame seguendo le istruzioni di manutenzione.

Componenti del prodotto:

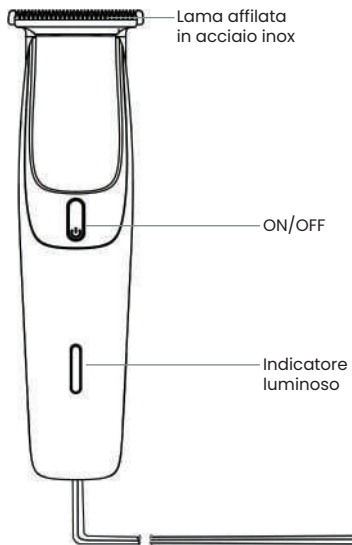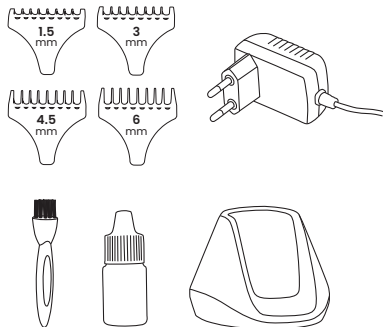


Adattatore di corrente universale

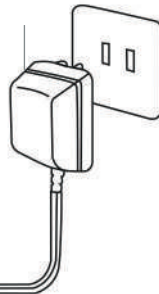

Istruzioni per la carica:

Carica con cavo

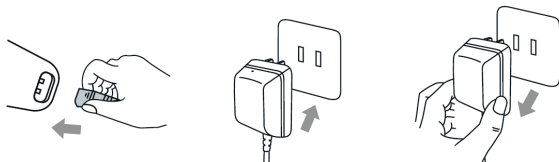

1. Premere il pulsante di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO per assicurarsi che l'alimentazione sia spenta e inserire la spina dell'apparecchio nella macchina per contorni.
2. Collegare l'adattatore alla presa di corrente.
3. Dopo averlo collegato, la luce di carica si illumina di rosso dando inizio alla carica.
4. Al termine del caricamento, la spia rossa diventa blu. Una carica completa garantisce indicativamente 120 minuti di funzionamento continuo.
5. Dopo avere completato la carica, scollegare l'adattatore, estrarre la spina e iniziare a utilizzare la macchina. È possibile utilizzare la macchina anche collegata alla corrente quando la batteria è scarica.

Nota: Se l'indicatore luminoso passa da blu a rosso o lampeggia, significa che la batteria è scarica e deve essere ricaricata.


Carica con la base

1. Collegare il cavo di alimentazione alla base di ricarica.
2. Posizionare la macchina sulla base di ricarica e collegare l'adattatore alla presa di corrente.
3. Quando la spia di carica diventa rossa, significa che il processo di carica è cominciato.

Montaggio e smontaggio della lama:

Installazione della lama:

1. Allineare la molla della lama B con la molla della testina A.

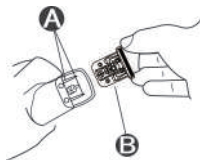


2. Successivamente, collocare due viti fisse e stringerle.
3. Serrare le viti con un cacciavite per fissare la lama.



Estrazione della lama:

1. Estrarre la testina con l'ausilio di un cacciavite.

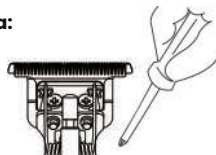

2. Tenere la lama con l'altra mano per evitare che cada.




Consiglio: non smontare la testina della lama senza le competenze adeguate.

Pulizia della lama:

Mantenere pulita la lama della macchina per contorni Marble è essenziale per assicurare un rendimento ottimale e prolungare la vita utile del prodotto.

1. Spegnerla macchina e verificare che non sia collegata alla corrente.
2. Utilizzare lo spazzolino di pulizia incluso nella confezione per eliminare capelli o residui incastrati nella lama.
3. Spazzolare in direzione opposta al taglio per eliminare efficacemente i residui.
4. Assicurarsi di pulire sia la parte superiore che quella inferiore della lama.

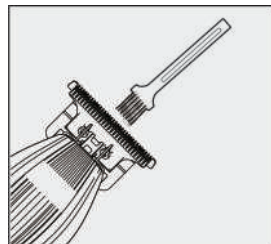


Manutenzione della lama:

Per mantenere il prodotto in perfette condizioni consigliamo di procedere come segue:

Utilizzare l'olio incluso nella confezione per lubrificare le lame. Applicarlo una volta al giorno al termine dell'utilizzo.

Per oliare correttamente le lame, tenere la Macchina per contorni Marble come mostrato nell'immagine e applicare un po' di olio sui punti rossi indicati.

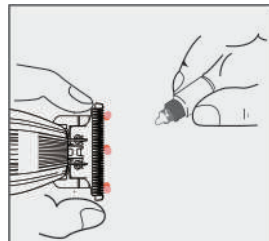


Uso dei pettini:

Come accoppiare il pettine alla macchina:

1. Allineare il pettine con il bordo della lama
2. Spingere leggermente in avanti per inserirlo.

Come smontare il pettine dalla macchina:

Tirare verso l'alto la parte inferiore stretta del pettine per rimuoverlo

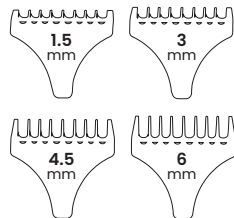

Precauzioni:

- Non smontare il prodotto.
- Non lavare il prodotto con acqua né esporlo all'umidità durante il funzionamento.
- Utilizzare un panno leggermente inumidito per pulire il prodotto.
- Non caricare il prodotto in una fonte di calore superiore a 40 °C o in un ambiente con temperatura inferiore a 0 °C.
- Un leggero riscaldamento durante il funzionamento o la carica è normale.
- Estrarre la batteria quando è esaurita e smaltirla presso un centro di riciclaggio apposito.



Avviso importante per la protezione ambientale: La batteria agli ioni di litio (Li-Ion) inclusa nella macchina contiene sostanze che possono essere pericolose per l'ambiente. Estrarre la batteria prima di smaltire l'apparecchio.

Avvertenza



Al termine di ciascun utilizzo, assicurarsi che la macchina sia spenta e scollegata dalla rete elettrica. Per evitare scosse elettriche o incendi, non immergere MAI il cavo, la spina o qualsiasi altra parte del dispositivo nell'acqua. Nel caso in cui l'apparecchio dovesse cadere nell'acqua, scollegarlo dalla corrente prima di recuperarlo. Non utilizzare la macchina se il cavo o la spina sono in cattive condizioni. Nessun pezzo della macchina può essere riparato dal cliente. Se il prodotto necessita di riparazioni, contattare un centro di assistenza autorizzato.



SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI USATI: Secondo la direttiva dell'Unione Europea (UE) 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti, questo simbolo apposto nel prodotto o nella sua confezione indica che il prodotto NON deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Riciclare la batteria portandola in un centro autorizzato o restituirla al punto vendita. In questo modo si contribuisce alla prevenzione degli impatti negativi sull'ambiente. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla protezione delle nostre risorse naturali. Per maggiori informazioni, contattare le autorità locali o le aziende di smaltimento dei rifiuti elettrici, oppure restituire la batteria al punto vendita.

Garanzia

Questo prodotto è assicurato con una garanzia di 3 anni contro i difetti di fabbricazione. Questa garanzia di 3 anni è valida solo con la ricevuta di acquisto o sua copia. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. via mail postventa@termix.net o telefonando al +34 93.323.86.76.

**Merci d'avoir choisi la tondeuse de précision Termix Professional Marble !**

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

Spécifications techniques :

Moteur : Moteur puissant sans balais

Tension : 3 V

Adaptateur spécifique : Entrée 100-240 V~50/60 Hz

Sortie : 5 V 1 000 mA

Batterie : Batterie lithium-ion de 2 000 mAh



Temps de charge : 1h30

Durée d'utilisation : 120 min.


**Conseils d'utilisation avant d'utiliser la tondeuse de précision Marble:**

Veillez à ce que la batterie de votre tondeuse de précision Marble soit complètement chargée avant de l'utiliser pour la première fois. Cela permet d'obtenir une longue durée de vie et une puissance maximale du produit. Nous vous recommandons d'appliquer quelques gouttes d'huiles sur les lames en suivant les consignes d'entretien.

Composants du produit

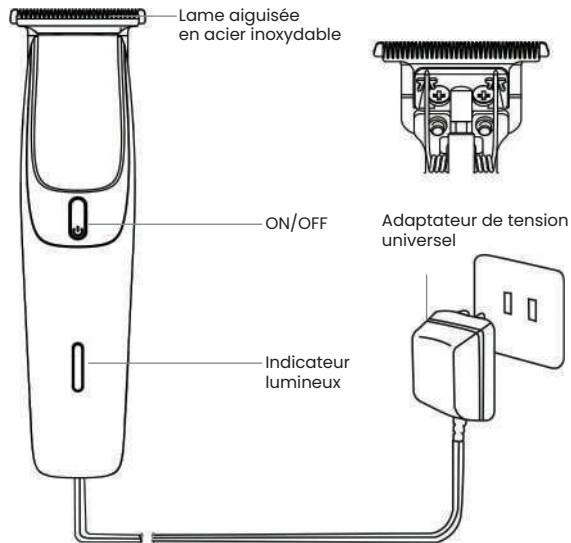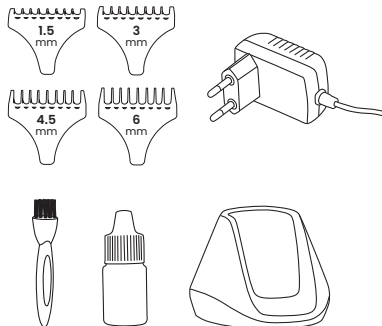

Instructions de recharge :

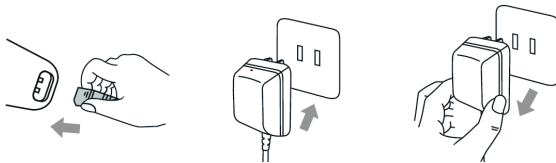

Recharge par câble

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour vous assurer que l'appareil est hors tension et insérez la fiche de l'appareil dans la tondeuse de précision.
2. Branchez l'adaptateur dans la prise de courant.
3. Une fois branché, le voyant de charge s'allumera en rouge, lançant le processus de recharge.
4. Lorsque l'appareil est complètement rechargé, le voyant rouge devient bleu. Une recharge complète permet un fonctionnement continu d'environ 120 minutes.
5. Une fois la recharge terminée, débranchez l'adaptateur, retirez la fiche. Vous pouvez désormais utiliser l'appareil. Il est également possible d'utiliser l'appareil branché sur le courant lorsque la batterie est déchargée.

Remarque : Si le voyant passe du bleu au rouge ou clignote, cela signifie que la batterie est faible et qu'elle doit être rechargée.


Recharge avec le socle

1. Branchez le cordon d'alimentation sur le socle pour recharger.
2. Placez l'appareil sur le socle pour recharger et branchez l'adaptateur sur la prise de courant.
3. Lorsque le voyant de recharge devient rouge, cela signifie que le processus de recharge a commencé.

Montage et démontage de la lame

Installation de la lame :

1. Alignez le ressort de la lame B avec le ressort de la tête A

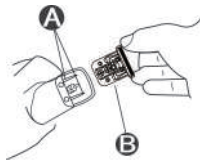


2. Ensuite, placez deux vis fixes et fixez-les.
3. Serrez les vis avec un tournevis pour fixer la lame.



Extraction de la lame :

1. Retirez la tête à l'aide d'un tournevis.

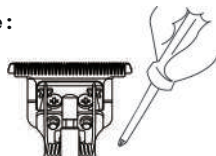

2. Tenez la lame avec l'autre main pour éviter qu'elle ne tombe.




Conseil : ne démontez pas la tête de la lame si vous n'avez pas les compétences nécessaires.

Nettoyage de la lame :

Il est essentiel de maintenir la lame de votre tondeuse de précision Marble propre afin de garantir des performances optimales et de prolonger la durée de vie du produit.

1. Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le courant.
2. Utilisez la brosse de nettoyage incluse dans le packaging pour éliminer les cheveux ou résidus coincés dans la lame.
3. Brossez dans le sens inverse à la coupe pour éliminer efficacement les résidus.
4. Veillez à nettoyer le dessus et le dessous de la lame.

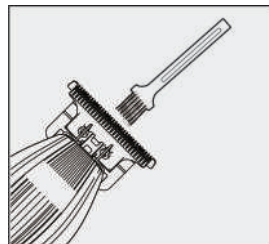


Entretien de la lame :

Pour conserver le produit en parfait état, nous vous recommandons ce qui suit :

Utilisez l'huile incluse dans le packaging pour graisser les lames.

Appliquez-la quotidiennement après l'utilisation.

Pour graisser correctement les lames, tenez la tondeuse de précision Marble comme indiqué sur l'image et appliquez un peu d'huile sur les points rouges indiqués.

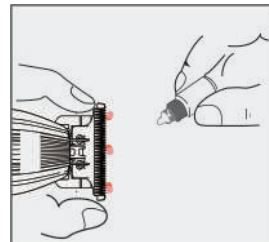


Utilisation des peignes

Comment fixer le peigne à l'appareil :

1. Alignez le peigne avec le bord de la lame.
2. Poussez légèrement vers l'avant pour l'enclencher.

Comment démonter le peigne de l'appareil :

Tirez vers le haut sur la partie inférieure étroite du peigne pour le démonter.

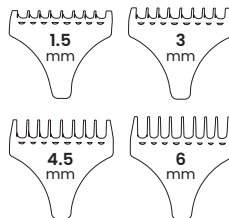

Précautions

- Ne démontez pas le produit.
- Ne lavez pas le produit à l'eau et ne l'exposez pas à l'humidité pendant son fonctionnement.
- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer le produit.
- Ne rechargez jamais le produit dans une source de chaleur supérieure à 40 °C ou dans une ambiance en dessous de 0 °C.
- Un léger réchauffement pendant le fonctionnement ou la recharge est normal.
- Retirez la batterie lorsqu'elle est épuisée et jetez-la dans un site de recyclage approprié.



Avis important pour la protection de l'environnement : la batterie lithium-ion (Li-Ion) intégrée à la machine contient des substances qui pourraient être dangereuses pour l'environnement. Retirez la batterie avant de jeter votre appareil.

Avertissement



Après chaque utilisation, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du secteur. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, n'immergez JAMAIS le câble, la fiche ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de sortir de l'eau. N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont en mauvais état. Aucune partie de l'appareil ne peut être réparée par le client. Si le produit doit être réparé, veuillez contacter un centre de service agréé.



ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES USAGÉS : Conformément aux directives de l'Union européenne (UE) 2002/95/CE et 2003/108/CE relatives à la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à leur recyclage, ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage signifie que le produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères. Recyclez la batterie en la déposant dans une déchetterie agréée ou bien retournez-la au point de vente. En faisant ce geste, vous contribuez aux efforts visant à prévenir les effets négatifs sur l'environnement. Le recyclage des matériaux contribue à la protection de nos ressources naturelles. Pour plus d'informations, contactez votre collectivité locale ou les sociétés d'élimination des déchets électriques, ou retournez la batterie au point de vente.

Garantie

Ce produit est garanti 3 ans contre les défauts de fabrication. Cette garantie de 3 ans n'est valable qu'en présence du ticket d'achat ou de sa copie. Pour toute question, veuillez contacter DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. à l'adresse électronique postventa@termix.net ou par téléphone au +34 93.323.86.76.



Vielen Dank, dass Sie sich für das Termix Professional Marble Kontur-Haarschneidegerät entschieden haben!

Lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch.

Technische Daten

Motor: Leistungsstarker bürstenloser Motor

Spannung: 3V

Spezifisches Netzteil: Eingang 100-240V~50/60Hz

Ausgang: 5V 1000mA

Batterie: 2000 mAh Lithium-Ionen-Akku

Ladezeit: 1,30 Stunden



Nutzungsdauer: 120 Minuten




Anwendungshinweis vor der Verwendung des Kontur-Haarschneidegeräts Marble

Stellen Sie sicher, dass der Akku Ihres Kontur-Haarschneidegeräts Marble vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Dies gewährleistet die maximale Lebensdauer und Leistung des Produkts. Wir empfehlen, ein paar Tropfen Öl auf die Klingen aufzutragen. Beachten Sie dabei die Wartungshinweise.

Produktbestandteile

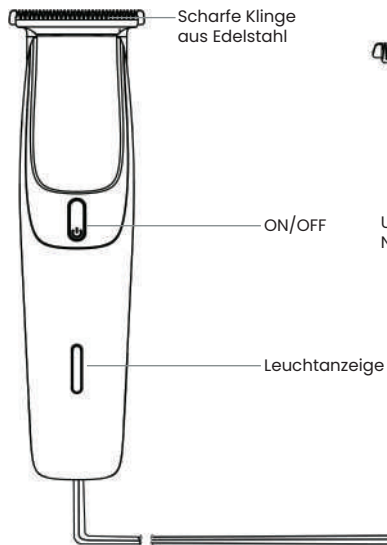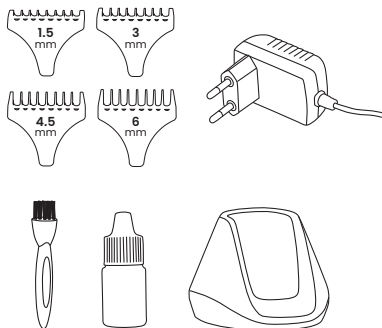


Universelles
Netzteil

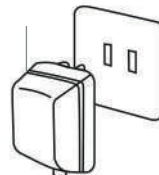

Ladeanweisungen

Aufladen mit dem Kabel

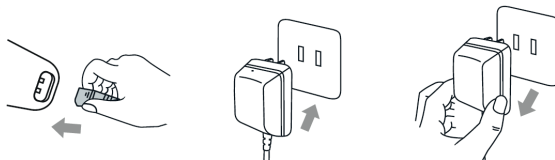

1. Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter, um sicherzustellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und stecken Sie den Stecker des Geräts in das Kontur-Haarschneidegerät.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Sobald der Stecker angeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige rot auf und der Ladevorgang beginnt.
4. Wenn das Haarschneidegerät vollständig aufgeladen ist, wechselt das rote Licht zu blau. Eine vollständige Aufladung ermöglicht etwa 120 Minuten kontinuierliche Nutzung.
5. Nach dem Abschluss des Ladevorgangs ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, entfernen den Stecker und verwenden das Haarschneidegerät. Das Gerät kann auch bei angeschlossenem Netzteil verwendet werden, wenn der Akku leer ist.

Hinweis: Wenn die Leuchtanzeige von Blau auf Rot wechselt oder zu blinken beginnt, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.


Aufladen mit der Station

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Ladestation an.
2. Stellen Sie das Haarschneidegerät auf die Ladestation und schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.
3. Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, zeigt dies an, dass der Ladevorgang begonnen hat.

Montage und Demontage der Klinge

Installation der Klinge:

1. Richten Sie die Feder der Klinge B an der Feder des Kopfes A aus.

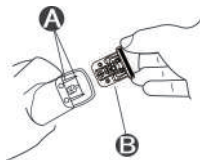


2. Setzen Sie anschließend die beiden Befestigungsschrauben ein und befestigen Sie diese.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher fest, um die Klinge zu sichern.



Entfernung der Klinge:

1. Entfernen Sie den Kopf mithilfe eines Schraubenziehers.

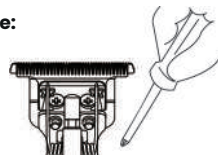

2. Halten Sie die Klinge mit der anderen Hand fest, um zu verhindern, dass sie herunterfällt.




Hinweis: Demontieren Sie den Klingenkopf nicht, wenn Sie nicht über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen.

Reinigung der Klinge:

Das Reinigen der Klinge Ihres Kontur-Haarschneidegeräts Marble ist entscheidend, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.


1. Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie sicher, dass es nicht mit an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Reinigungsbürste, um Haare oder Rückstände zu entfernen, die in der Klinge feststecken.
3. Bürsten Sie entgegen der Schneidrichtung, um die Rückstände effektiv zu entfernen.
4. Achten Sie darauf, sowohl die obere als auch die untere Seite der Klinge zu reinigen.

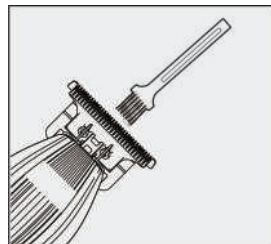

Wartung der Klinge:

Um das Produkt in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Folgendes:

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Öl, um die Klingen zu schmieren. Tragen Sie es täglich auf, nachdem Sie das Gerät benutzt haben. Um die Klingen richtig zu schmieren, halten Sie das Kontur-Haarschneidegerät Marble entsprechend den Anweisungen im Bild und tragen Sie etwas Öl an den markierten roten Punkten auf.

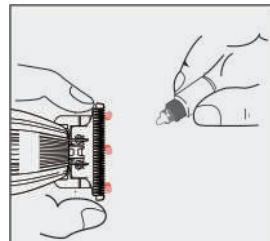


Verwendung der Aufsteckkämme

So befestigen Sie den Kamm am Gerät:

1. Richten Sie den Kamm am Rand der Klinge aus.
2. Drücken Sie ihn vorsichtig nach vorne, bis er eingerastet ist.

So entfernen Sie den Kamm vom Gerät:

Ziehen Sie die schmale untere Seite des Kamms nach oben, um ihn zu entfernen.

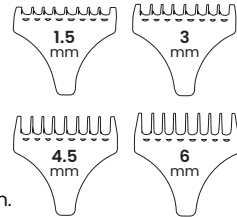

Vorsichtsmaßnahmen

- Demontieren Sie das Produkt nicht.
- Waschen Sie das Produkt nicht mit Wasser und setzen Sie es während des Betriebs keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch, um das Produkt zu reinigen.
- Laden Sie das Produkt niemals bei Temperaturen über 40 °C oder in einer Umgebung unter 0 °C auf.
- Eine leichte Erwärmung während des Betriebs oder Ladevorgangs ist normal.
- Entfernen Sie den Akku, sobald er verbraucht ist, und entsorgen Sie ihn an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.



Wichtiger Hinweis zum Umweltschutz: Der in das Gerät integrierte Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) enthält Substanzen, die umweltschädlich sein könnten. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie Ihr Gerät entsorgen.

Warnung



Vergewissern Sie sich nach jedem Gebrauch, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist. Um einen Stromschlag oder Brand zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder andere Teile des Geräts NIEMALS in Wasser. Falls das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es herausnehmen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker in schlechtem Zustand ist. Keines der Teile des Geräts kann vom Kunden repariert werden. Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTROGERÄTEN: Gemäß der EU-Richtlinien 2002/95/EG und 2003/108/EG, die die Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Recycling betreffen, bedeutet dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung, dass das Produkt NICHT über den Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie den Akku, indem Sie ihn bei einer autorisierten Sammelstelle abgeben oder an den Verkaufsort zurückbringen. Auf diese Weise tragen Sie zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen bei. Das Recycling von Materialien trägt zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder an Unternehmen, die sich mit der Entsorgung von Elektroabfällen befassen, oder bringen Sie den Akku zum Verkaufsort zurück.

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine dreijährige Garantie für Herstellungsfehler. Diese dreijährige Garantie gilt nur bei Vorlage des Kaufbelegs oder einer Kopie davon. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. per E-Mail an postventa@termix.net oder telefonisch unter +34 933238676.



Obrigado por escolher a máquina de contornos Termix Professional Marble!

Por favor, leia as instruções atentamente antes de utilizá-la.

Especificações técnicas

Motor: Potente motor sem escovas

Tensão: 3V

Adaptador específico: Entrada 100-240V~50/60Hz

Saída: 5V 1000mA

Bateria: Bateria de íões de lítio de 2000 mAh

Tempo de carregamento: 1,30 horas




Tempo de utilização: 120 min



Conselho de utilização antes de utilizar a máquina de contornos Marble


Certifique-se de que a bateria da sua máquina de contornos Marble está completamente carregada antes de a utilizar pela primeira vez. Isso garante que obterá a máxima vida útil e potência do produto. Recomendamos que aplique algumas gotas de óleo nas lâminas, seguindo as instruções de manutenção.

Componentes do produto

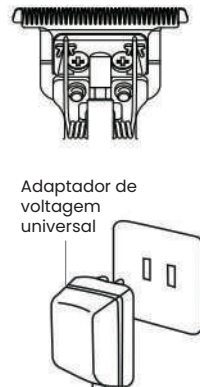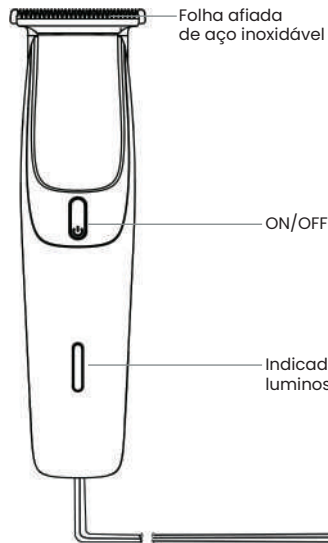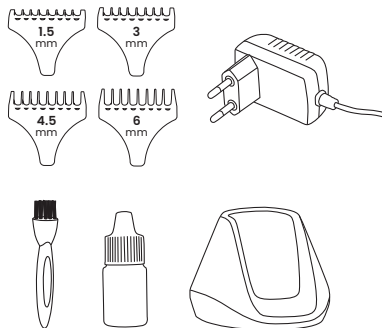

Instruções de carregamento

Carregamento com fio

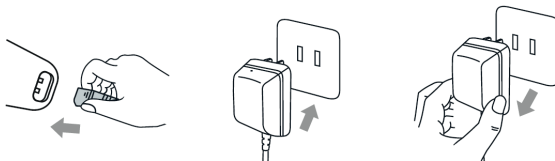

1. Prima o botão LIGAR/DESLIGAR para se certificar de que a alimentação está desligada e insira a ficha do aparelho na máquina de contornos.
2. Ligue o adaptador à tomada elétrica.
3. Uma vez ligado, a luz de carregamento acende-se de cor vermelha, dando início ao processo de carregamento.
4. Quando a máquina estiver totalmente carregada, a luz vermelha passará a azul. Um carregamento completo proporciona aproximadamente 120 minutos de funcionamento contínuo.
5. Quando o carregamento estiver concluído, desligue o adaptador, retire a ficha e comece a utilizar a máquina. A máquina também pode ser utilizada com a ficha ligada à corrente quando a bateria estiver descarregada.

Nota: se o indicador luminoso mudar de azul para vermelho ou ficar intermitente, significa que a bateria está fraca e precisa de ser recarregada.


Carregamento com a base

1. Ligue o cabo de alimentação à base para carregar.
2. Coloque a máquina na base de carregamento e ligue o adaptador à tomada elétrica.
3. Quando a luz de carregamento acende de cor vermelha, indica que o processo de carregamento foi iniciado.

Montagem e desmontagem da lâmina

Instalação da lâmina:

1. Alinhe a mola da lâmina B com a mola da cabeça A

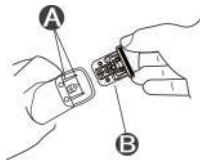


2. A seguir, coloque dois parafusos fixos e aperte-os.
3. Aperte os parafusos com uma chave de fendas para fixar a lâmina.



Extração da lâmina:

1. Retire cabeça com a ajuda da chave de fendas.

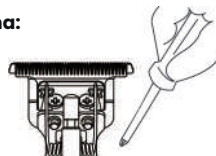

2. Segure a lâmina com a outra mão para evitar que caia.




Conselho: não desmonte a cabeça da lâmina sem as competências adequadas.

Limpeza da lâmina:

Manter a lâmina da sua máquina de contorno Marble limpa é essencial para garantir um ótimo desempenho e prolongar a vida útil do produto.

1. Desligue a máquina e certifique-se de que não está ligada à corrente elétrica.
2. Utilize a escova de limpeza incluída na embalagem para eliminar qualquer cabelo ou resíduo preso na lâmina.
3. Escova na direção oposta ao corte para eliminar os resíduos de forma eficaz.
4. Certifique-se de que limpa a parte superior e inferior da lâmina.

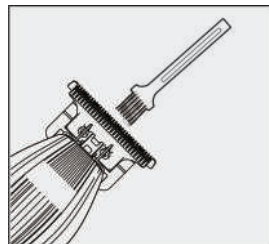


Manutenção da lâmina:

Para manter o produto em perfeitas condições, recomendamos o seguinte:

Utilize o óleo incluído na embalagem para lubrificar as lâminas.

Aplique-o diariamente após a utilização.

Para lubrificar corretamente as lâminas, deve segurar a máquina de contornos Marble como indicado na imagem e aplicar um pouco de óleo nos pontos vermelhos indicados.

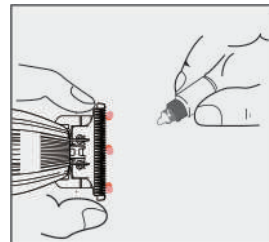


Utilização dos pentes

Como fixar o pente à máquina:

1. Alinhe o pente com a extremidade da lâmina.
2. Empurre ligeiramente para a frente para o fixar.

Como retirar o pente da máquina:

Puxe para cima a parte inferior estreita do pente para o desmontar.

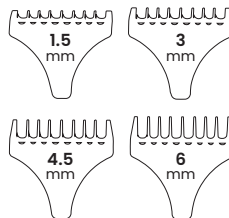

Precauções:

- Não desmonte o produto.
- Não lave o produto com água nem o exponha à humidade durante o funcionamento.
- Utilize um pano ligeiramente húmido para limpar o produto.
- Nunca carregue o produto numa fonte de calor superior a 40 °C ou num ambiente inferior a 0 °C.
- É normal um ligeiro aquecimento durante o funcionamento ou o carregamento.
- Retire a bateria quando estiver gasta e deite-a fora num local de reciclagem designado.



Aviso importante para a proteção ambiental: a bateria de iões de lítio (Li-Ion) incorporada na máquina contém substâncias que podem ser perigosas para o ambiente. Retire a bateria antes de deitar fora a sua máquina.

Aviso



Após cada utilização, certifique-se de que a máquina está desligada e desconectada da rede elétrica. Para evitar descargas elétricas ou incêndios, NUNCA mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer outra parte do aparelho em água. Se o aparelho cair na água, retire a ficha da tomada antes de o retirar da água. Não utilize a máquina se o cabo ou ficha estiver em mau estado. Nenhuma das partes da máquina pode ser reparada pelo cliente. Se o produto precisar de reparação, dirija-se a um centro de serviço autorizado.



ELIMINAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS USADOS: Na sequência da Diretiva 2002/95/CE e 2003/108/CE da União Europeia (UE) relativa à restrição de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos e com a sua reciclagem, este símbolo no produto ou na sua embalagem significa que o produto NÃO deve ser eliminado no lixo doméstico. Recicle a bateria, depositando-a num ponto de recolha autorizado ou devolvendo-a ao ponto de venda. Ao fazê-lo, está a contribuir para a prevenção de impactos negativos no ambiente. A reciclagem de materiais contribui para a proteção dos nossos recursos naturais. Para mais informação, contacte as autoridades locais ou empresas de eliminação de resíduos elétricos, ou devolva a bateria ao ponto de venda.

Garantia

Este produto está coberto por uma garantia de 3 anos contra defeitos de fabricação. Esta garantia de 3 anos só é válida com o recibo de compra ou a sua cópia. Para qualquer questão, por favor contacte DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. através do correio eletrónico postventa@termix.net ou pelo telefone +34 933238676.



Dziękujemy za wybranie maszynki do konturowania Termix Professional Marble!

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Specyfikacje techniczne:

Silnik: Mocny silnik bezszczotkowy

Napięcie: 3 V

Specjalny adapter: Wejście 100-240V~50/60Hz

Wyjście: 5 V 1000 mA

Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 2000 mAh

Czas ładowania: 1,30 godz.




Czas użytkowania: 120 min



Wskazówki dotyczące użytkowania przed użyciem maszynki do konturowania Marble




Przed pierwszym użyciem upewnij się, że akumulator maszynki do konturowania Marble jest w pełni naładowany. Dzięki temu zapewnisz urządzeniu maksymalną żywotność i moc. Zalecamy zastosowanie kilku kropli oleju na ostrza zgodnie z instrukcjami konserwacji.

Elementy produktu

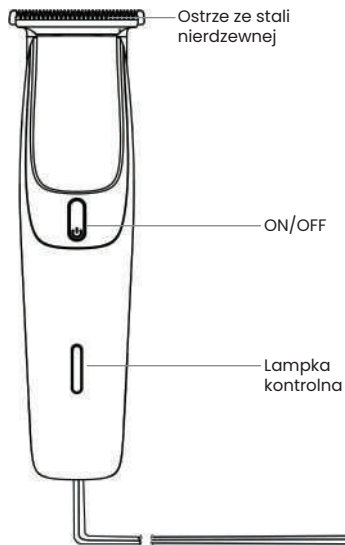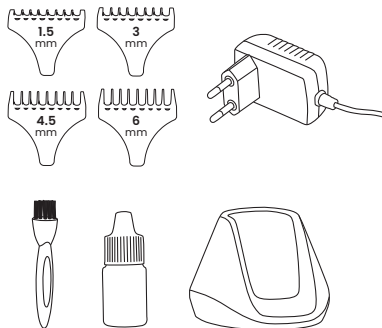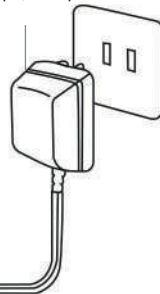Uniwersalny adapter
napięciowy

Instrukcje dotyczące ładowania

Ładowanie przewodowe

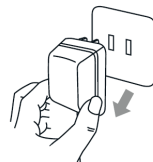

1. Wciśnij przycisk OFF/ON, aby upewnić się, że zasilanie jest wyłączone i podłącz przewód zasilający maszynki do konturowania.
2. Podłącz adapter do gniazda sieciowego.
3. Po podłączeniu lampka ładowania zaświeci się na czerwono, co oznacza rozpoczęcie procesu ładowania.
4. Gdy maszynka zostanie w pełni naładowana, czerwona kontrolka zmieni kolor na niebieski. Pełne naładowanie wystarczy na około 120 minut ciągłej pracy.
5. Gdy ładowanie dobiegnie końca, odłącz adapter, wyciągnij wtyczkę i rozpocznij korzystanie z urządzenia. Gdy akumulator jest rozładowany, urządzenie może być również zasilane z sieci.

Uwaga: Jeśli lampka kontrolna zmieni kolor z niebieskiego na czerwony lub zacznie migać, będzie oznaczać to, że poziom naładowania akumulatora jest niski i należy go naładować.


Ładowanie przy użyciu podstawy

1. Podłącz przewód zasilający do podstawy, aby naładować urządzenie.
2. Umieść urządzenie na podstawie ładującej i podłącz adapter do gniazda zasilania.
3. Gdy lampka kontrolna ładowania zaświeci się na czerwono, oznacza to, że proces ładowania został rozpoczęty.

Montaż i demontaż ostrza

Zakładanie ostrzy:

1. Dopasuj sprężynę ostrza B do sprężyny głowicy A.

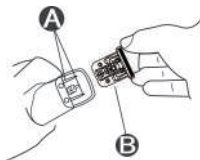


2. Następnie dokręć dwie stałe śruby.
3. Dokręć śruby śrubokrętem, aby zabezpieczyć ostrze.



Zdejmowanie ostrzy:

1. Zdejmij głowicę za pomocą śrubokręta.

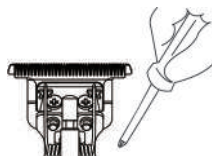

2. Drugą ręką przytrzymaj ostrze, aby zapobiec jego wypadnięciu.




Wskazówka: nie demontuj głowicy ostrza bez posiadania odpowiednich umiejętności.

Czyszczenie ostrzy:

Utrzymanie ostrza maszynki do konturowania Marble w czystości jest kluczowe dla zapewnienia optymalnej wydajności i przedłużenia żywotności produktu.

1. Wyłącz maszynkę i upewnij się, że nie jest podłączona do zasilania.
2. Użyj szczoteczki do czyszczenia dołączonej do opakowania, aby usunąć wszelkie włosy lub zanieczyszczenia znajdujące się na ostrzu.
3. Czyść szczoteczką w kierunku przeciwnym do cięcia, aby skutecznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
4. Upewnij się, że wyczyścisz(-aś) zarówno górną, jak i dolną część ostrza.

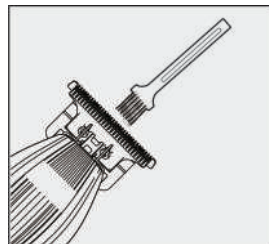


Konserwacja ostrzy:

Aby produkt był w idealnym stanie, zalecamy następujące czynności:

Do natłuszczania ostrzy należy używać oleju dołączonego do opakowania. Po zakończeniu użytkowania należy nakładać go codziennie..

Aby prawidłowo naoliwić ostrza, chwyć maszynkę do konturowania Marble w sposób pokazany na rysunku i nanieś niewielką ilość oleju na wskazane czerwone punkty.

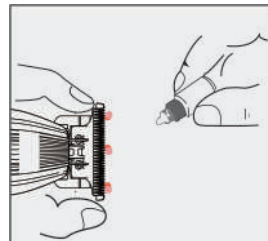


Użycie grzebieni

Jak przymocować grzebień do maszynki:

1. Wyrównaj grzebień z krawędzią ostrza
2. Popchnij lekko do przodu, aby go zamocować.

Jak zdjąć grzebień z maszynki:

Pociągnij wąski spód grzebienia, aby go zdjąć.

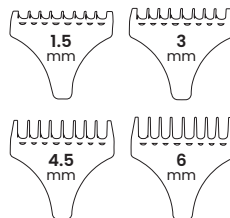

Ostrzeżenie

- Nie wolno demontować produktu.
- Nie myj produktu wodą ani nie narażaj go na działanie wilgoci podczas pracy.
- Aby wyczyścić produkt, użyj lekko wilgotnej szmatki.
- Nigdy nie ładuj produktu przy temperaturze wyższej niż 40°C lub w środowisku o temperaturze poniżej 0°C.
- Niewielkie nagrzewanie się urządzenia podczas pracy lub ładowania jest normalne.
- Po zużyciu akumulatora wyjmij go i zutylizuj w wyznaczonym punkcie recyklingu.



Ważne informacje dotyczące ochrony środowiska: Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) wbudowany w urządzenie zawiera substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia wyjmij z niego akumulator.

Ostrzeżenie:



Po zakończeniu użytkowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru, NIGDY nie zanurzaj kabla, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w wodzie. Gdyby urządzenie wpadło do wody, odłącz je przed wyjęciem z wody. Nie używaj maszyny, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Żadna część maszyny nie może być naprawiana przez klienta. Jeśli produkt wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO: Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (UE) 2002/95/WE i 2003/108/WE odnoszącą się do ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ich recyklingu, niniejszy symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu NIE wolno wyrzucać do odpadów domowych. Oddaj akumulator do recyklingu w autoryzowanym punkcie zbiórki lub zwróć go do punktu sprzedaży. Postępując w ten sposób, dotychczas do działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi na środowisko. Recykling materiałów stanowi wkład w ochronę naszych zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmami zajmującymi się utylizacją odpadów elektrycznych lub oddaj akumulator do punktu sprzedaży.

Gwarancja

Produkt ten objęty jest 3-letnią gwarancją na wady fabryczne. Ta 3-letnia gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu lub jego kopią. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. drogą elektroniczną na adres postventa@termix.net lub telefonicznie pod numerem +34 93 323 86 76.

**Bedankt voor het kiezen van de Termix Professional Marble trimmer!**

Lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik.

Technische kenmerken:

Motor: Krachtige borstelloze motor

Spanning: 3V

Specifieke adapter: Ingang 100-240V~50/60Hz

Uitgang: 5V 1000mA

Batterij: 2000 mAh lithium-ion batterij




Oplaadtijd: 1,30 uur

Gebruikstijd: 120 min


**Lees deze tips voordat je de Marble trimmer gebruikt**

Zorg ervoor dat de batterij van de Marble trimmer, helemaal opgeladen is voordat je het voor het eerst gaat gebruiken. Op deze manier haal je de maximale levensduur en vermogen uit het product. We adviseren om een paar druppels olie op de mesjes aan te brengen zoals beschreven in de instructies voor onderhoud.

Productonderdelen

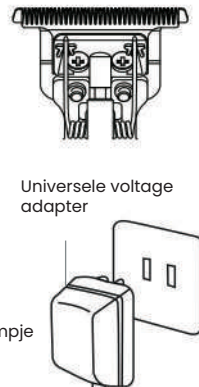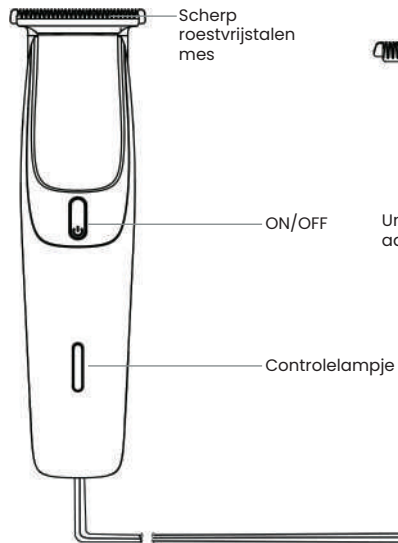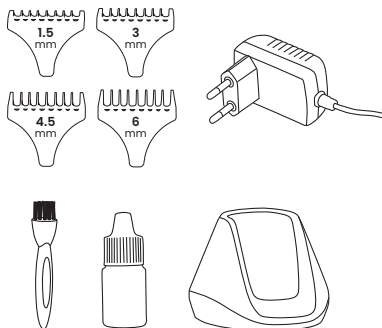

Oplaadinstructies

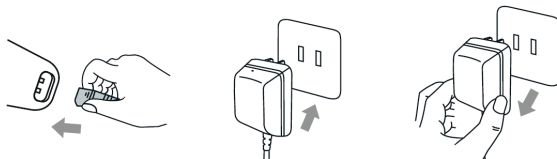

Opladen met snoer

1. Druk op de AAN/UIT-knop zodat het apparaat is uitgeschakeld en steek het apparaatstekkertje in de trimmer.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. Zodra de stekker in het stopcontact zit, gaat het oplaadlampje rood branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.
4. Als het apparaat volledig is opgeladen, wordt het rode lampje blauw. Een volledig opgeladen apparaat heeft een snoerloze kniptijd van ongeveer 120 minuten.
5. Nadat het opladen is voltooid, trek de adapter uit het stopcontact en de stekker uit het stopcontact en het apparaat is klaar voor gebruik. Je kan de trimmer ook direct op netstroom gebruiken als de batterij leeg is.

Let op: Als het controlelampje verandert van blauw naar rood, of als het blijft knipperen, moet de batterij worden opgeladen.


Opladen in de houder

1. Steek het netsnoer in de houder om op te laden.
2. Plaats de trimmer op het oplaadstation en steek de adapter in het stopcontact.
3. Als het oplaadlampje rood wordt, geeft dit aan dat de trimmer wordt opgeladen.

Vastzetten en losmaken van het knipelement

Knipelement plaatsen:

1. Lijn de veer van mes B uit met de veer van kop A.

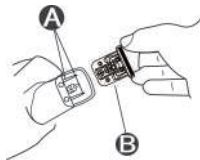

2. Plaats vervolgens de twee schroeven en draai ze vast.
3. Draai de schroeven vast met een schroevendraaier om het knipelement vast te zetten



Knipelement verwijderen:

1. Verwijder de kop met een schroevendraaier.



2. Houd het knipelement met de andere hand vast om te voorkomen dat het valt.



Tip: verwijder het knipelement niet zonder de juiste vaardigheden.

Knipelement schoonmaken

Het knipelement van je Marble trimmer schoonhouden is essentieel om optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.



1. Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het niet is aangesloten op netvoeding.
2. Gebruik de reinigingsborstel die in de verpakking zit om haren of vuil te verwijderen die in het knipelement vastzitten.
3. Borstel in de tegenovergestelde richting van de messen om vuil goed te verwijderen.
4. Zorg ervoor dat je zowel de bovenkant als de onderkant van het knipelement schoonmaakt.

Knipelement onderhoud

Om de tondeuse in perfecte staat te houden doen we de volgende aanbevelingen:

Gebruik de olie die is meegeleverd in de verpakking om de mesjes in te vetten. Breng dagelijks aan na gebruik.

Om de mesjes goed in te oliën, moet je de Marble trimmer precies zo vasthouden als op de afbeelding en breng je een beetje olie aan op de gemarkeerde rode stippen.

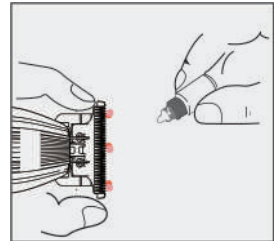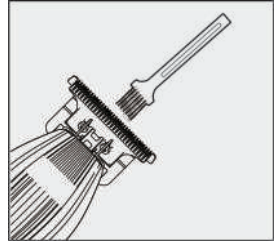


Gebruik van de kammen

Hoe bevestig je de kam?

1. Lijn de kam uit met de rand van het mes
2. Duw iets naar voren om te bevestigen.

Hoe maak ik de kam los?

Trek de smalle onderkant van de kam omhoog om hem los te maken.

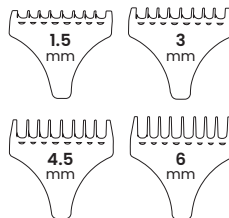

Let op

- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Was het apparaat niet met water en stel het tijdens gebruik niet bloot aan vocht.
- Gebruik een licht vochtige doek om het product schoon te maken.
- Laad het apparaat nooit op in een warmtebron hoger dan 40°C of in een omgeving onder 0°C.
- Het is normaal dat het tijdens het gebruik of het opladen iets warmer wordt.
- Verwijder de batterij wanneer deze leeg is en lever deze in bij een inzamelpunt voor recycling.



Waarschuwing i.v.m. bescherming van het milieu: de lithium-ion (Li-Ion) batterij in het apparaat bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de batterij voordat je het apparaat weggooit.

Waarschuwing



Controleer dat na elk gebruik dat de tondeuse is uitgeschakeld en niet is aangesloten op de netvoeding. Om elektrische schokken of brand te voorkomen, dompel het snoer, de stekker of een ander deel van het apparaat NOOIT in water. Als de tondeuse in het water valt, haal dan de eerst de stekker uit het stopcontact voor je het oppakt. Gebruik de tondeuse niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Geen enkel onderdeel van de tondeuse mag door de klant gerepareerd worden. Als het apparaat gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.



VERWIJDEREN VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE APPARATEN: in overeenstemming met de Richtlijnen 2002/95/EG en 2003/108/EG van de Europese Unie (EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de recycling ervan, betekent dit symbool op het product of op de verpakking dat het product NIET met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle de batterij door deze naar een erkend inzamelpunt te brengen of breng de batterij terug naar het verkooppunt. Door dit te doen, draag je bij aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu. Het recyclen van materialen draagt bij aan de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen. Vraag voor meer informatie de plaatselijke autoriteiten of bedrijven die elektrisch afval verwerken om advies, of lever de batterij in bij het verkooppunt.

Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van 3 jaar tegen fabricagefouten. Deze garantie van 3 jaar is alleen geldig met de aankoopbon of een kopie daarvan. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. via het e-mailadres postventa@termix.net of het telefoonnummer +34 93.323.86.76.



Tack för att du har valt hårtrimmern Termix Professional Marble!

Läs instruktionerna noggrant innan du använder trimmern.

Tekniska specifikationer

Motor: Kraftfull borstlös motor

Spänning: 3 V

Specifik adapter: Drivspänning 100–240 V ~ 50/60 Hz

Utgång: 5V 1000mA

Batteri: Litiumjonbatteri på 2 000 mAh

Laddningstid: 1,30 timmar



Användningstid: 120 min




Råd innan du använder hårtrimmern Marble

Se till att batteriet till din Marble-hårtrimmer är fulladdat innan du använder den första gången. Det garanterar maximal livslängd och kapacitet för produkten. Vi rekommenderar att du applicerar några droppar olja på bladen enligt underhållsanvisningarna.


Produktens delar

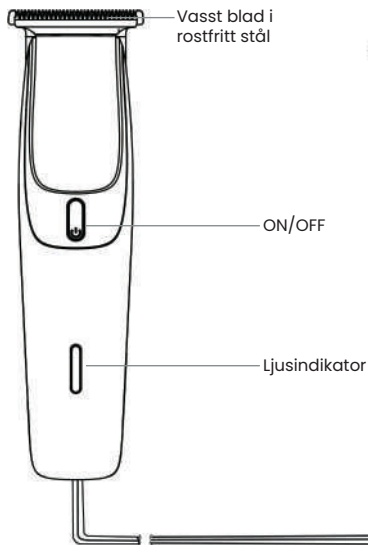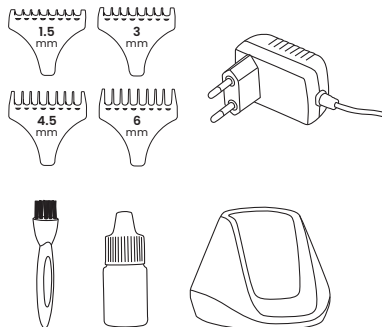

Universell adapter

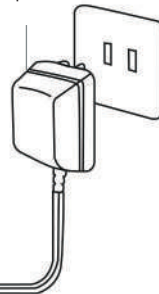

Laddningsinstruktioner

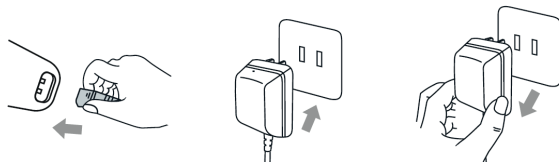

Laddning med kabel

1. Tryck på PÅ-/AV-knappen för att kontrollera att trimmern är avstängd och sätt sedan i kontakten i hårtrimmern.
2. Anslut adaptern till eluttaget.
3. Laddningslampan börjar lysa rött och trimmern börjar att laddas när adaptern har anslutits.
4. Den röda lampan börjar att lysa blått när trimmern har laddats klart. Man kan använda trimmern i cirka 120 minuter med en full laddning.
5. Koppla från adaptern och dra ut kontakten ur trimmern när den har laddat klart. Du kan nu använda trimmern. Det går även att använda trimmern med kabeln ansluten om batteriet är urladdat.

Viktigt: Om den blå ljusindikatorn börjar att lysa rött eller börjar att blinka betyder det att batterinivån är låg och att batteriet behöver laddas.


Laddning med laddstation

1. Anslut strömkabeln till laddstationen.
2. Placera trimmern i laddstationen och anslut adaptern till eluttaget.
3. Trimmern laddas när lampan börjar att lysa rött.

Sätta i och ta ur bladen

Sätta i bladet:

1. Se till att bladets fjäder (B) sitter rakt emot fjädern på trimmerhuvudet (A).

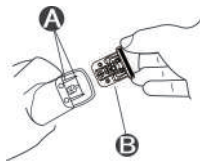


2. Sätt sedan i två skruvar och håll dem på plats.
3. Skruva fast skruvarna med en skruvmejsel för att se till att bladet sitter ordentligt.



Lossa bladet:

1. Ta av trimmerhuvudet med hjälp av skruvmejseln.

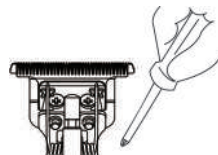

2. Håll i bladet med den andra handen så att det inte ramlar av.




Tips: Ta inte isär trimmerhuvudet och bladet utan att veta hur du gör.

Rengöra bladet:

Det är avgörande att man håller bladet till Marble-hårtrimmern rent för att se till att den fungerar optimalt och håller så länge som möjligt.

1. Stäng av trimmern och kontrollera att den inte är anslutet till elnätet.
2. Använd borsten som medföljer i förpackningen för att borsta bort hår och annat som fastnat på bladet.
3. Borsta i motsatt riktning från hur trimmern klipper för att få bort alla rester.
4. Kom ihåg att rengöra både över- och undersidan av bladet.

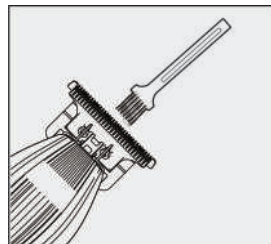


Underhålla bladet:

Vi rekommenderar att du följer de här anvisningarna för att hålla hårtrimmern i perfekt skick:

Använd oljan som medföljer i förpackningen för att smörja bladen.

Applicera olja varje dag när du har använt klart trimmern.

Håll Marble-trimmern som på bilden och applicera lite olja på de röda punkterna som visas på bilden för att smörja bladet på rätt sätt.

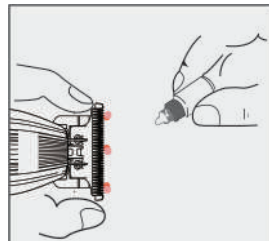


Använda kammarna

Fästa kammen på trimmern:

1. Sätt kammen så att den sitter rakt med bladets kant.
2. Tryck försiktigt framåt för att fästa den.

Lossa kammen från trimmern:

Dra den smala delen av kammen uppåt för att lossa den.

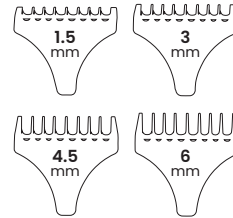

Försiktighetsåtgärder

- Montera inte isär trimmern.
- Rengör inte produkten med vatten och utsätt den heller inte för fukt under användning.
- Rengör trimmern med en lätt fuktad trasa.
- Ladda aldrig produkten i en temperatur som överstiger 40 °C eller som understiger 0 °C.
- Det är normalt att trimmern blir lite varm när den används eller laddas.
- Ta ut batteriet när det är uttjänt och lämna in det för återvinning.



Viktigt miljömeddelande: Litiumjonbatteriet (Li-Ion) som finns i hårtrimmern innehåller ämnen som kan vara miljöfarliga. Ta ut batteriet innan du kasserar hårtrimmern.

Varning



Se till att trimmern är avstängd och frånkopplad från elnätet efter varje användning. Doppa ALDRIG sladden, kontakten eller någon annan del av apparaten i vatten för att undvika elektriska stötar eller brand. Om trimmern hamnar i vatten måste den kopplas ur innan du tar upp den. Använd inte trimmern om kabeln eller kontakten är i dåligt skick. Ingen av trimmerns delar får repareras av kunden. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om produkten behöver repareras.



HANTERING AV ELEKTRISKT AVFALL: I enlighet med EU-direktiven 2002/95/EG och 2003/108/EG gällande begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter betyder den här symbolen på produkten eller dess förpackning att den INTE får kastas i hushållsavfallet. Återvinn batteriet på en godkänd återvinningsstation eller lämna in batteriet hos försäljningsstället. På så sätt bidrar du till att minska de negativa effekterna på miljön. Återvinningen av material bidrar till att skydda våra naturresurser. Kontakta lokala myndigheter eller företag som specialiserar sig på elavfall om du vill ha mer information. Du kan även lämna in batteriet hos försäljningsstället.

Garanti

Denna produkt är försäkrad med 3 års garanti mot tillverkningsfel. Denna 3-årsgaranti gäller endast med inköpskvittot eller dess kopia. För eventuella frågor, vänligen kontakta DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA S.A. via E-post postventa@termix.net eller genom att ringa +34 93.323.86.76.

TERMIX[®]
PROFESSIONAL
marble

www.termix.net

